

FOMA[®] SH902iSL DOLCE SL

かんたん操作ガイド

※本書はFOMA SH902iSLの基本メニューからの
操作を説明しております。

■主に使用するボタン	1
■電源を入れる／切る	1
■電話をかける／受ける	1
■機能呼び出す	2
■電話	2
■メール	4
■  モード	6
■カメラ	7
■設定	9
■便利機能	11
■よく利用する機能	14

FOMA SH902iSLの取扱説明書は『かんたん操作ガイド』、『FOMA SH902iSL USER GUIDE』の2冊で構成されています。

FOMA SH902iSLのすべての機能について知りたい場合は、別冊の『FOMA SH902iSL USER GUIDE』をご覧ください。

本書に記載の  は、別冊の『FOMA SH902iSL USER GUIDE』を示しています。


主に使用するボタン

光るワンタッチキー:




- メールの表示中に文字サイズを大きくしたり、機能を登録して待受画面で簡単に呼び出したりできます。


iモード／操作

ガイダンス用ボタン: 

開始ボタン: 

ダイヤル／文字入力ボタン

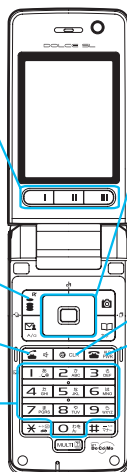

マルチガイドボタン: 

クリアボタン: 

- 前のメニューに戻るときに押したり、入力した電話番号や文字などを削除するときに使います。

電源／終了ボタン: 


 ワンポイント

- 各部の名称と機能については:

 P.24

電源を入れる／切る

電源を入れる


 (電源／終了ボタン) を2秒以上押す。

- 右のような画面が表示されます。
この画面を「待受画面」といいます。




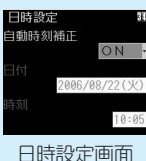
待受画面

電源を切る

 (電源／終了ボタン) を2秒以上押す。

 ワンポイント


- 電源を入れたとき、右のような日時設定画面が表示されたときは、初期設定が完了していません。
このときは、初期設定を行ってください。  P.47





日時設定画面

電話をかける／受ける

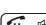電話をかける


電話番号を市外局番からダイヤルして  (開始ボタン) を押す。

- テレビ電話をかけるときは、 テレビ電話 を押します。
- 通話が終わったら  (電源／終了ボタン) を押します。


電話を受ける

電話がかかってきたら

 (開始ボタン) を押す。


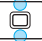


- 通話が終わったら  (電源／終了ボタン) を押します。

機能呼び出す


マルチガイドボタン () を使って、機能を選んだり、操作を決定します。

本書では、使用するボタンによって、次のように表記しています。



● 箇所を押します。


- 上、下、左、右のボタンで選ぶとき… 
- 上または下のボタンで選ぶとき… 
- 左または右のボタンで選ぶとき… 
- 機能や操作を決定するとき……… 

基本メニューを呼び出す

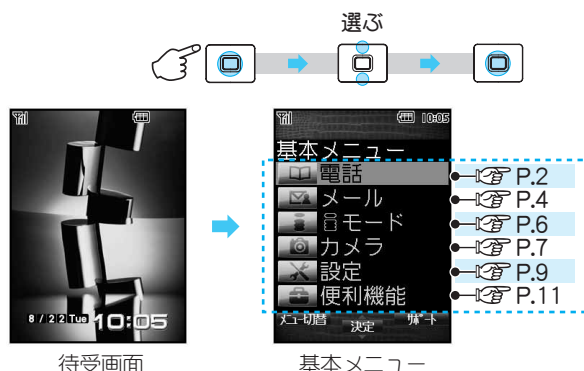

ワンポイント

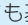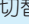
- 待受画面で  を押しても基本メニューが表示されないときは、 [メニュー切替] を押してメニュー表示を切り替えます。

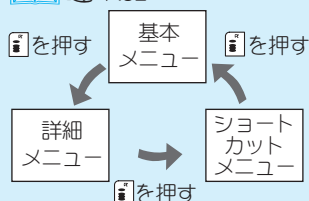

電話



電話帳から電話をかける

  P.118

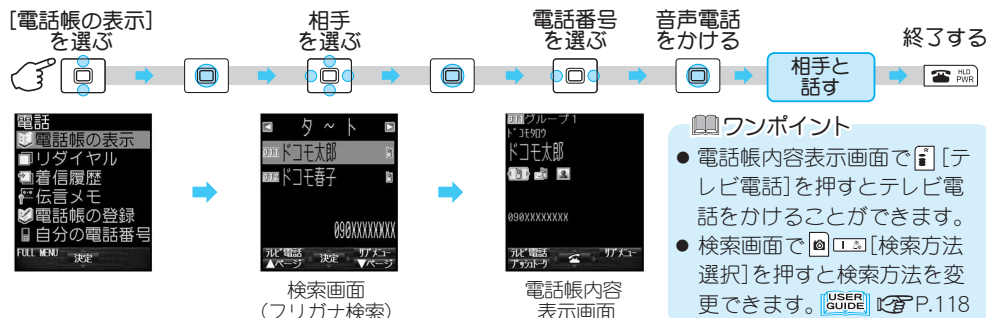

リダイヤルから電話をかける

USER GUIDE P.56

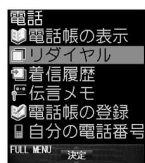


リダイヤル詳細画面

ワンポイント

- リダイヤル詳細画面で [テレビ電話] を押すとテレビ電話をかけることができます。

着信履歴から電話をかける

USER GUIDE P.66




着信履歴詳細画面

ワンポイント

- 着信履歴詳細画面で [テレビ電話] を押すとテレビ電話をかけることができます。

伝言を再生する



USER GUIDE P.76

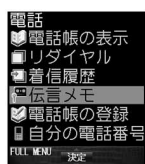


- 録音するとき: [録音] → [] → [] → []
- 伝言メモをロックするとき: [PIMロック] → [] → 端末暗証番号 (4～8桁の数字) を入力 → [ON] → [] → []

電話帳に登録する

USER GUIDE P.109

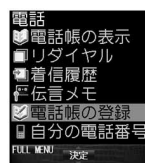

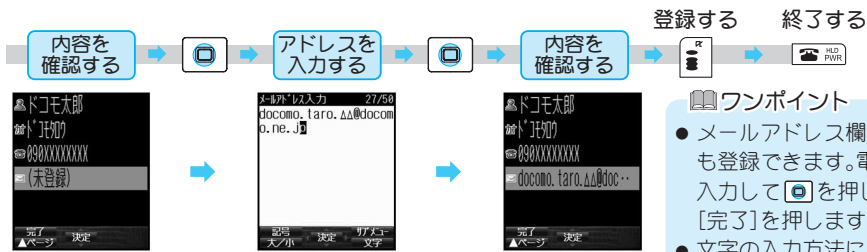

ワンポイント

- メールアドレス欄は未入力でも登録できます。電話番号を入力して[OK]を押したあと、[完了]を押します。
- 文字の入力方法については：[USER GUIDE](#) P.394

自分の電話番号を確認する

[USER GUIDE](#) P.49

[自分の電話番号]
を選ぶ



電話番号表示画面

ワンポイント


- 電話番号表示画面で[詳細]を押し、端末暗証番号(4～8桁の数字)を入力して[OK]を押すと所有者情報を閲覧できます。
- 所有者情報の変更については：[USER GUIDE](#) P.368

メール

メールを作成して送信する

[USER GUIDE](#) P.229

[メールの作成]
を選ぶ

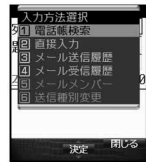


入力方法選択画面



※電話帳検索選択時

[題名]
を選ぶ

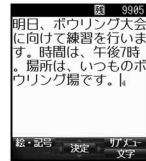

送信する 終了する



ワンポイント

- 入力方法選択画面から宛先を選ぶ方法については: [USER GUIDE](#) P.229
- FOMA端末で撮影した静止画や動画を i モードメールに添付して送信できます。ファイルの添付については: [USER GUIDE](#) P.235
- 文字の入力方法については: [USER GUIDE](#) P.394

メールが届いているか確認する

[USER GUIDE](#) P.240

[メールの受信]
を選ぶ





受信したメールを見る

[USER GUIDE](#) P.244

[全受信メール]
を選ぶ

メール
を選ぶ

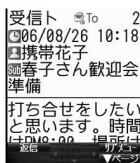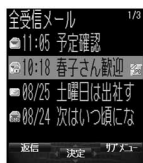

メール表示画面

ワンポイント


- 表示されない部分を確認するときは を押します。
- メール表示画面のときファンタッチキーで文字の大きさを変更できます。 [USER GUIDE](#) P.244

送信したメールを見る

[USER GUIDE](#) P.244

[全送信メール]
を選ぶ

メール
を選ぶ

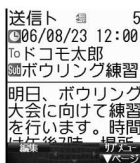


メール表示画面

ワンポイント

- 表示されない部分を確認するときは を押します。
- メール表示画面のときファンタッチキーで文字の大きさを変更できます。 [USER GUIDE](#) P.244

送信していないメールを送る

USER GUIDE P.237

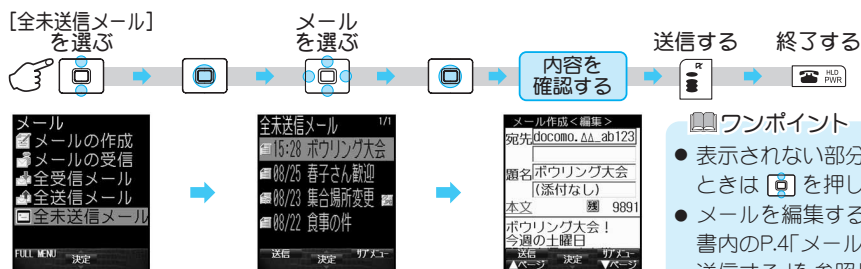

ワンポイント


- 表示されない部分を確認するときは を押します。
- メールを編集するときは、本書内のP.4「メールを作成して送信する」を参照してください。

i モード



i Menuからサイトを見る

USER GUIDE P.198

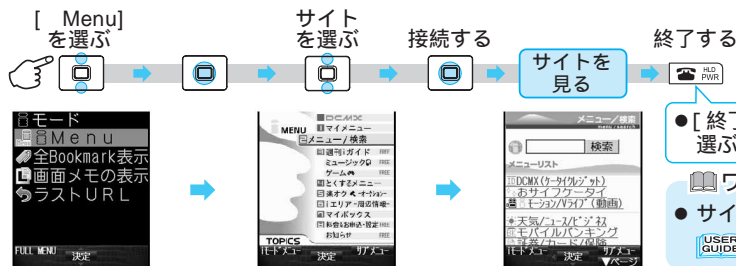

- 「終了しますか?」[Y] はい [N] いいえ
選ぶ

ワンポイント


- サイトの見かたについては:

USER GUIDE P.200

「i Menu」「メニュー/検索」の画面はイメージです。設定によっては、表示が異なる場合があります。

ブックマークからサイトを見る

USER GUIDE P.205

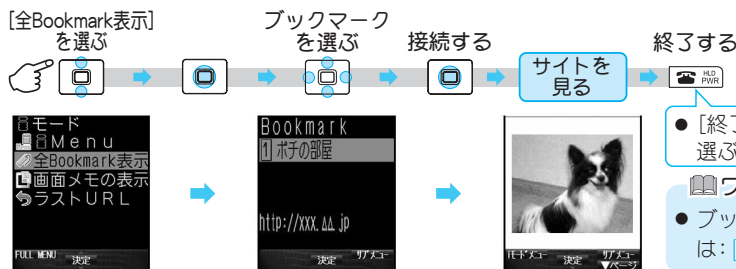


- 「終了しますか?」で「はい」を選ぶ

ワンポイント

- ブックマークの登録については: USER GUIDE P.205

画面メモを見る

USER GUIDE P.207

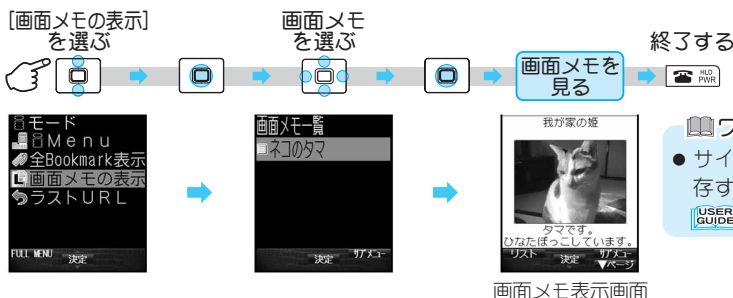


ワンポイント

- サイトの内容を画面メモに保存する方法については:

USER GUIDE P.207

最後に表示したサイトを見る

USER GUIDE P.199

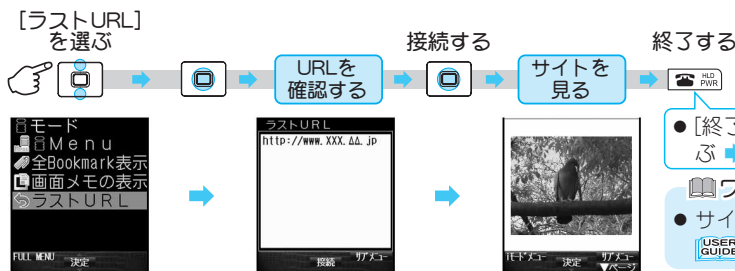

- 「終了しますか?」で「はい」を選ぶ →

ワンポイント

- サイトの見かたについては:


USER GUIDE P.200

カメラ



写真を撮る

USER GUIDE P.178

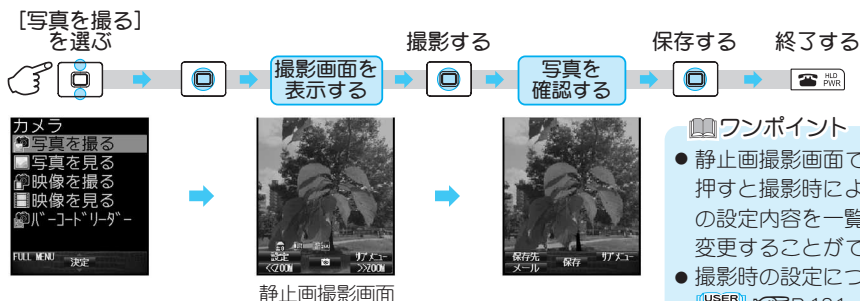


ワンポイント

- 静止画撮影画面で [設定] を押すと撮影時によく使う機能の設定内容を一覧表示して、変更することができます。
- 撮影時の設定については:

USER GUIDE P.181


写真を見る

USER GUIDE P.300

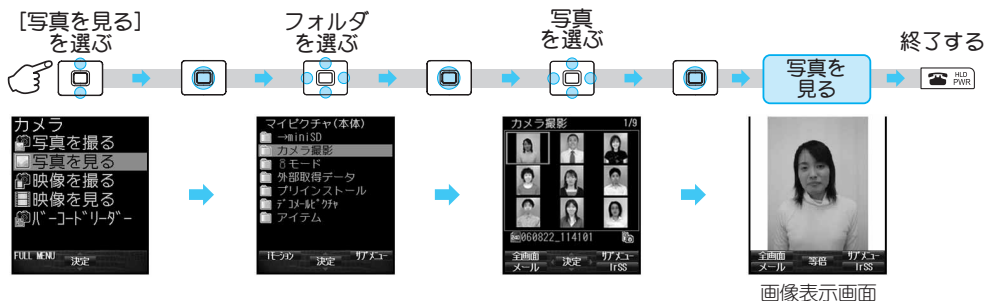

映像を撮る

USER GUIDE P.180

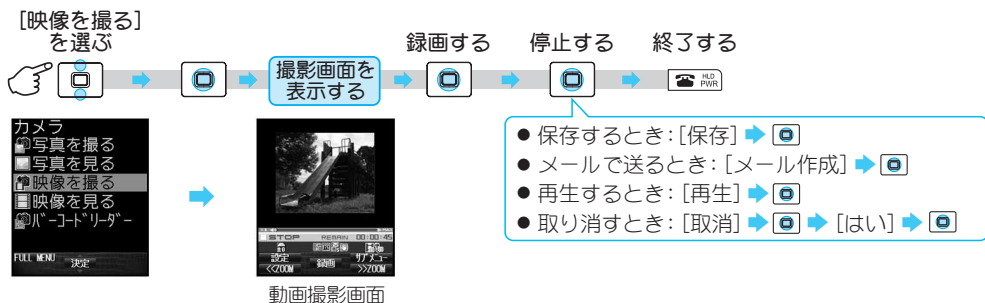


ワンポイント

- 動画撮影画面で [設定] を押すと撮影時によく使う機能の設定内容を一覧表示して、変更することができます。
- 撮影時の設定については: USER GUIDE P.181

映像を見る

USER GUIDE P.309

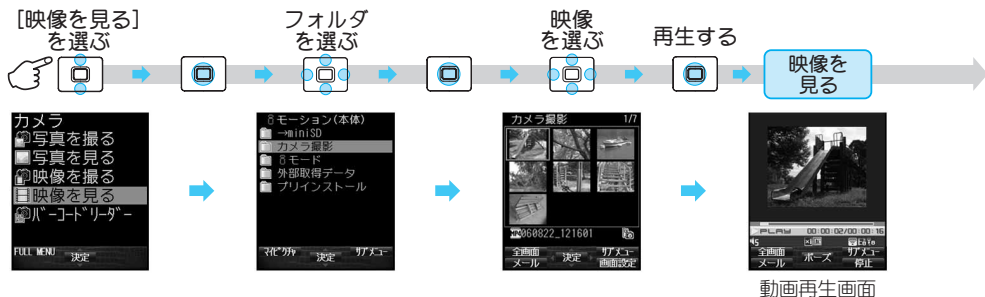

停止する 終了する



ワンポイント

- 一時停止するときは動画再生画面で [] を押します。もう一度 [] を押すと再生を再開します。
- 動画再生画面で [] [全画面] を押すと画面いっぱいで動画を再生できます。
- 動画再生時の詳しい操作については: [USER GUIDE](#) P.309

バーコード(JANコード/QRコード)を読み取る



P.188

<例> QRコードを読み取る場合の操作です。

[バーコードリーダー]
を選ぶ



読み取る



結果を見る



終了する



- [終了しますか?]で[はい]を選ぶ → []

ワンポイント

- バーコードは、画面の中央に表示させて読み取ります。
- 読み取り結果の利用については: [USER GUIDE](#) P.189

設定




着信音の音量を変更する



P.130

<例> 電話の着信音量を変更する場合の操作です。

[着信音の設定]
を選ぶ

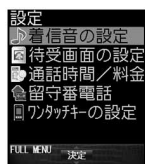

着信音設定画面

音量
を調整する



終了する





ワンポイント

- メール着信音量を変更するときは、着信音設定画面で[メール着信音量]を選びます。
- 着信音・メール着信音の変更については: [USER GUIDE](#) P.128

待受画面の画像を変更する

USER GUIDE P.137

<例> 内蔵された画面(プリインストール)に変更する場合の操作です。

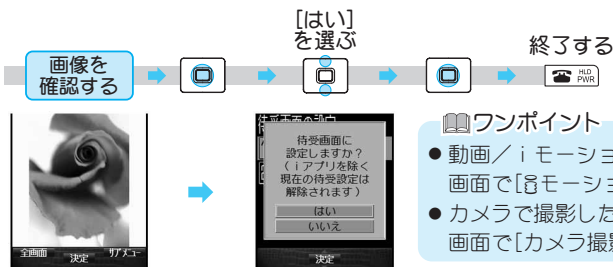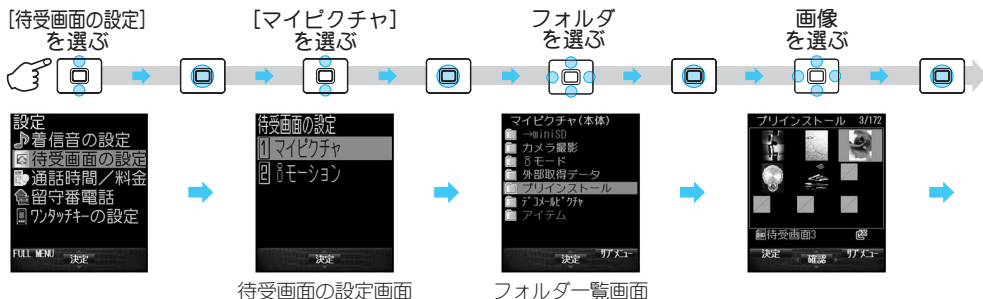


ワンポイント

- 動画 / i モーションに変更するときは、待受画面の設定画面で[モーション]を選びます。
- カメラで撮影した画像に変更するときは、フォルダ一覧画面で[カメラ撮影]フォルダを選びます。

通話時間 / 料金を見る

USER GUIDE P.370

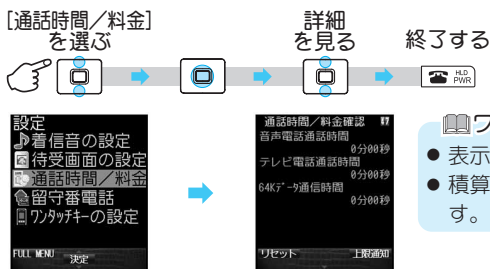


ワンポイント

- 表示されない部分を確認するときは を押します。
- 積算通話時間/積算料金をリセットすることもできます。 [USER GUIDE P.371](#)

留守番電話サービスを開始する

USER GUIDE P.378

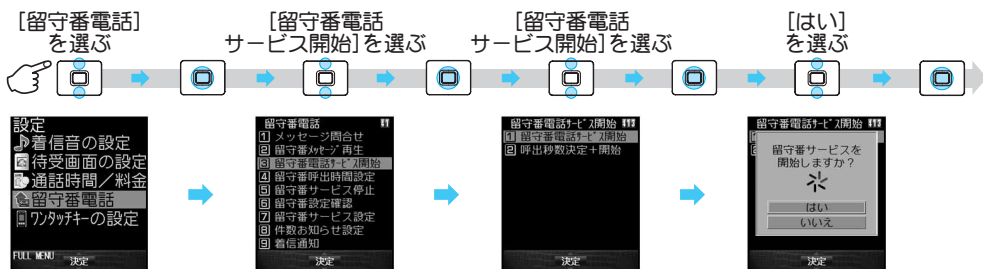

終了する


留守番電話をご利用になるには、留守番電話サービス(月額使用料:有料)の申し込みが必要です。



光るワンタッチキーの機能を登録 / 変更する

USER GUIDE P.150

お買い上げ時、光るワンタッチキー(III)には、「まとめて簡単ロック」が登録されています。「まとめて簡単ロック」については本書内のP.14「まとめて簡単ロックを利用する」を参照してください。

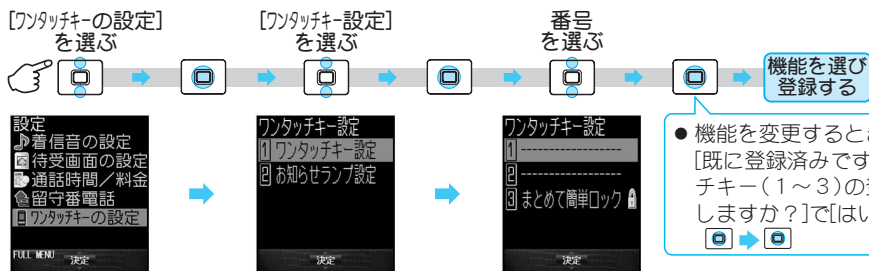

ワンポイント


- 機能が設定されていない場合は、直接光るワンタッチキーを押して、機能を登録することもできます。
- 光るワンタッチキーに、フルブラウザのブックマークを登録することはできません。
- 機能を選び登録する方法については：USER GUIDE P.150
- お知らせランプ設定については：USER GUIDE P.151

便利機能 便利機能

ボイスレコーダーで録音する


USER GUIDE P.339



miniSDメモリーカードが挿入されていない場合、ボイスレコーダーは選択できません。ボイスレコーダーをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要となります。miniSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

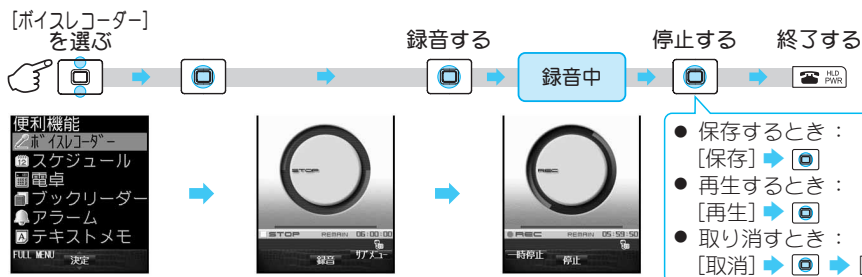

スケジュールを登録する


USER GUIDE P.358

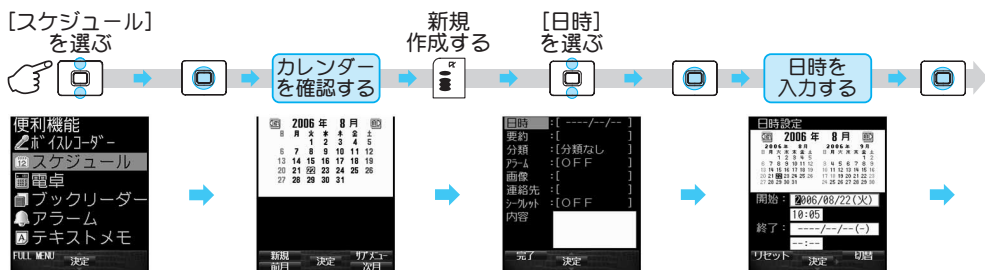

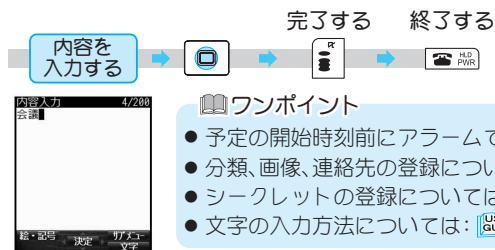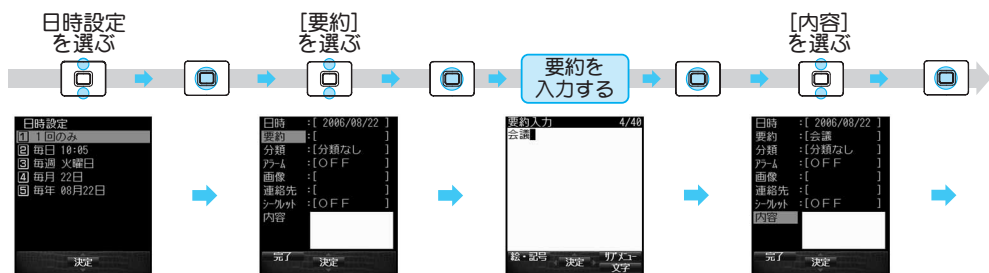

電卓機能を使用する

[USER GUIDE](#) [P.369](#)

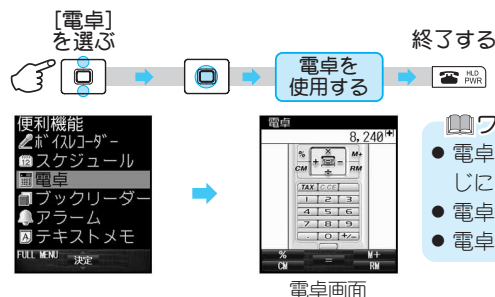


ワンポイント

- 電卓画面の表示は、FOMA SH902iSLのボタン配置と同じになっています。
- 電卓の使用方法については: [USER GUIDE](#) [P.369](#)
- 電卓の計算例については: [USER GUIDE](#) [P.421](#)


ブックリーダーで電子書籍を見る

[USER GUIDE](#) [P.340](#)

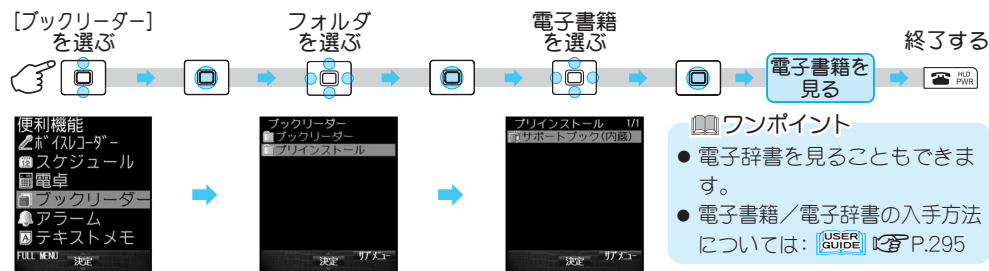

アラームの時間を設定する

USER GUIDE P.355

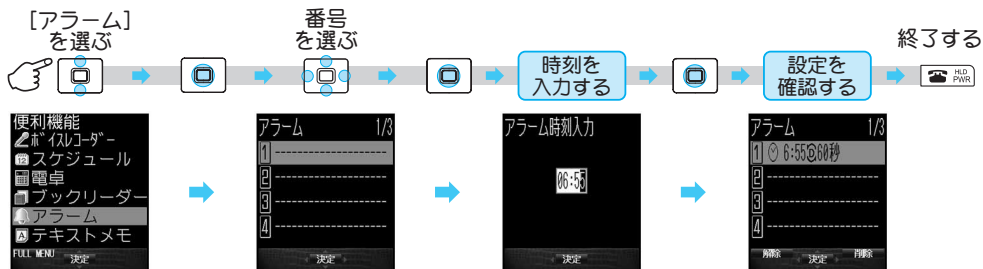



アラーム設定画面

ワンポイント

- アラームは毎日動作するように設定されます。
- アラームを解除するときはアラーム設定画面でアラームを選んで [解除] を押します。
- アラームを削除するときはアラーム設定画面でアラームを選んで [削除] を押します。

テキストメモに書き込む

USER GUIDE P.371

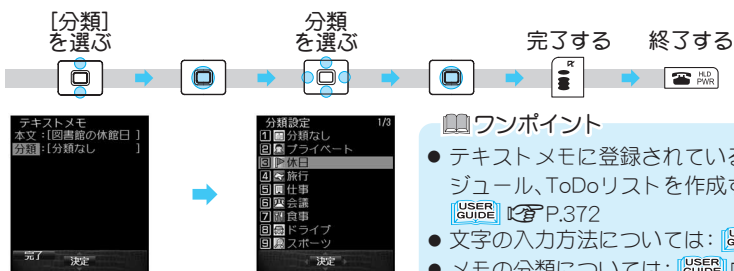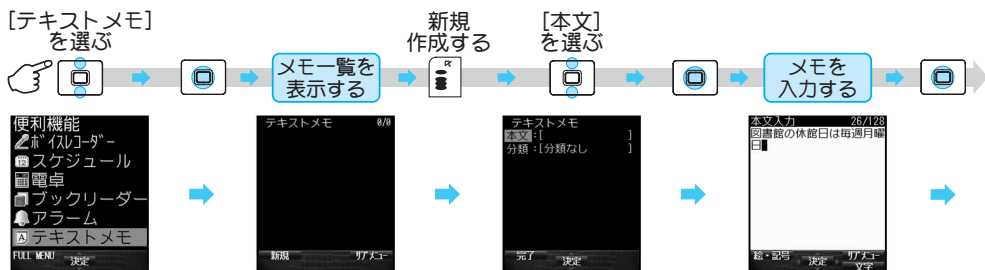

ワンポイント

- テキストメモに登録されているメモを、メールやスケジュール、ToDoリストを作成するときに利用できます。
USER GUIDE P.372
- 文字の入力方法については: USER GUIDE P.394
- メモの分類については: USER GUIDE P.359

よく利用する機能


まとめて簡単ロックを利用する

USER GUIDE P.164

ダイヤル発信制限・PIMロック・ICカードロックの3つのロック機能を一度に設定できます。


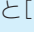

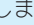
- 電話帳のPIMロックを行うと、それまでのリダイヤルと着信履歴、送信メッセージ履歴、メール送信履歴、メール受信履歴は削除されます。

お買い上げ時、光るワンタッチキーには、「まとめて簡単ロック」が登録されています。

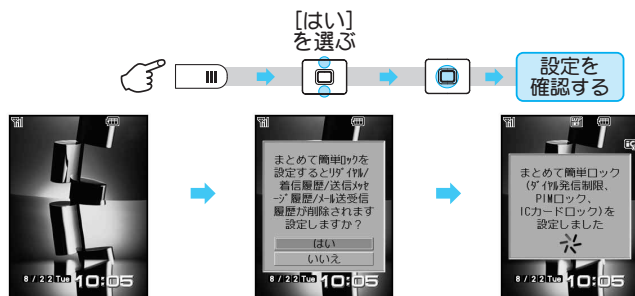

待受画面

ワンポイント

- 画面上部に「」と「」が表示されます。
- 解除するときは、 を押し、端末暗証番号 (4～8桁の数字) を入力してを押します。
- まとめて簡単ロックは、他の光るワンタッチキーに登録することもできます。

マナーモードを利用する

USER GUIDE P.135

FOMA端末から音を出さないように、簡単に切り替えることができます。


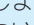


待受画面

マナーモード設定画面

※通常マナーモード
選択時


ワンポイント

- マナーモード設定画面で、約2秒間何も操作しないでそのままにしておくと、選択中のマナーモードで設定されます。
- 画面上部に「」が表示されます。
- 解除するときは、待受中、着信中に「」を1秒以上押します。
- マナーモードの種類については: [USER GUIDE P.135](#)

公共モード(ドライブモード)を利用する



USER GUIDE P.70

公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

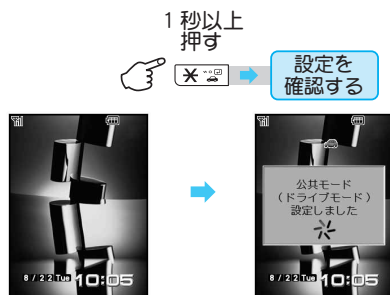

待受画面

ワンポイント

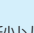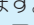- 画面上部に「」が表示されます。
- 解除するときは、待受画面で「」を1秒以上押します。
- 公共モード設定中にアラーム時刻になったときは、アラーム音はなりません。着信ランプ、パイプレータ、サブディスプレイも動作しません。

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。

i モードから

i Menu ▶ 料金&お申込・設定 ▶ ドコモeサイト

パケット通信料無料

パソコンから


My DoCoMo (<http://www.mydocomo.com/>) ▶ 各種手続き (ドコモeサイト)

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「DoCoMo ID/パスワード」が必要となります。
- ※ 「ネットワーク暗証番号」および「DoCoMo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は下記総合お問い合わせ先にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

総合お問い合わせ先

〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

■ ドコモの携帯電話、PHSからの場合

 (局番なしの) **151** (無料)

※ 一般電話などからはご利用できません。

■ 一般電話などからの場合


 **0120-800-000**

※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ダイアルの番号をよくご確認のうえ、お間違いのないようにおかけください。

故障お問い合わせ先

■ ドコモの携帯電話、PHSからの場合

 (局番なしの) **113** (無料)

※ 一般電話などからはご利用できません。

■ 一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ダイアルの番号をよくご確認のうえ、お間違いのないようにおかけください。
- なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道
株式会社NTTドコモ東海
株式会社NTTドコモ中国

株式会社NTTドコモ東北
株式会社NTTドコモ北陸
株式会社NTTドコモ四国

株式会社NTTドコモ
株式会社NTTドコモ関西
株式会社NTTドコモ九州

製造元 シャープ株式会社



環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMo または代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。



古紙配合率100%再生紙を使用しています。大豆油インキを使用しています。



'07.1 (6版)
TINSJA239AFZE
07A 7.8 DS SO16 ©